


Visualizzazioni e comandi su inseritori NRS (se presenti)

- Per operare un accensione / spegnimento avvicinare la chiave Green in corrispondenza della predisposizione segnalata dal logo.
 - Attendere la visualizzazione della modalità desiderata, che, nel caso di più accensioni, cambierà ciclicamente (nella tabella sottostante sono riportate le varie segnalazioni possibili)
 - Allontanare la chiave nel momento in cui viene visualizzata la modalità di comando desiderata.
- Se al momento dell'accensione ci sono delle zone istantanee in allarme, l'impianto non si inserisce, nel caso di Tamper l'impianto genera allarme.

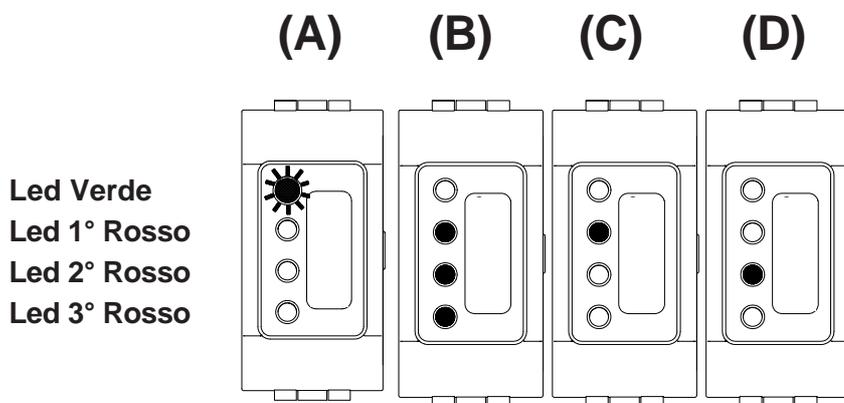

(A)	Settore = Spento	Led (1), (2), (3) spenti
(B)	Settore = Acceso Totale (ON)	Led (1), (2), (3) accesi
(C)	Settore = Acceso Parziale 1 (HOME)	Led (1) acceso
(D)	Settore = Acceso Parziale 2 (AREA)	Led (2) acceso
Led	Inseritore non attivo	Si accendono alternativamente per segnalare che l'inseritore non è riconosciuto dalla centrale
Led rossi	Chiave falsa	Led (1), (2), (3) lampeggiano velocemente per qualche secondo avvicinando all'inseritore una chiave non memorizzata
Led rossi	Memoria allarme	Lampeggiano lentamente, ad impianto spento, i led relativi alla modalità di accensione in cui è avvenuto l'allarme
Led verde	Stato generale dell'impianto	Zone bilanciate: acceso Zone sbilanciate: spento Almeno una zona esclusa: lampeggia lentamente
Led verde	Indica l'avvenuto riconoscimento della chiave, o la condizione in cui è possibile allontanare la chiave senza variare lo stato delle uscite della scheda.	Lampeggia velocemente

Esclusione/Reinclusione zone

Per eseguire l'operazione di esclusione/reinclusione zone, il settore nel quale si deve operare deve trovarsi nella condizione di spento:

- Premere e mantenere premuto il **pulsante PB** ed inserire una chiave associata al settore in cui si deve operare nell'**inseritore RD** posto in centrale.
- Rilasciare il **pulsante PB** mantenendo inserita la chiave nell'**inseritore RD**
- I **led di zona** ciclano automaticamente in sequenza
- Non appena lampeggia il led della zona da escludere/reincludere premere e rilasciare il **pulsante PB**
- Ripetere l'operazione per tutte le zone da escludere/reincludere
- Togliere la chiave dall'**inseritore RD** posto in centrale

Tacitazione allarmi

In caso di allarme di zona ad impianto inserito o L1 se configurata come 24h, le sirene si tacitano spegnendo il settore di appartenenza della zona sbilanciata.

In caso di allarme Linea Tamper le sirene si tacitano spegnendo uno dei due settori e, nel caso in cui i settori siano già spenti, facendo riconoscere una chiave su un inseritore.

Funzioni led, pulsante PB e lettore RD

Led:

- **EG4 Plus : L1 - L4** stato delle zone:



Spento se la zona è a riposo

Lampeggiante veloce se la zona è andata in allarme nell'ultima accensione

- **EG8 Plus : L1 - L8** stato delle zone:



Lampeggiante lento se la zona è esclusa

Acceso fisso se la zona è aperta

-  **Accensione con 1 settore:**

Spento se il settore è spento

Lampeggiante lento se acceso in HO o AR

Acceso fisso se il settore è inserito in ON

- **Accensione con 2 settori:**

Spento entrambi i settori spenti

Lampeggiante lento se almeno un settore è spento o acceso in una modalità parzializzata

Acceso fisso se entrambi i settori sono inseriti

-  **TAMPER:**

Spento se la linea antimanomissione è bilanciata

Lampeggiante veloce per segnalare un avvenuto allarme della linea antimanomissione

Acceso fisso se la linea antimanomissione è sbilanciata

-  **BATTERIA:**

Spento in condizione di funzionamento normale

Lampeggiante se la tensione ai capi della batteria scende sotto ad una prima soglia di preallarme

Acceso fisso se la tensione ai capi della batteria scende sotto la soglia di batteria bassa

-  **PRESENZA RETE:**

Spento se manca l'alimentazione di rete alla centrale

Acceso fisso con presenza di rete alla centrale

Pulsante PB:

-  **Pulsante PB:**

Esclusione/inserimento zone: in fase di menù utente la pressione del pulsante PB esclude/inserisce le zone nel sistema

Inserendo una chiave Green nel lettore di prossimità:

-  **RD con 1 settore:**

Ad impianto spento inserisce in ON

Ad impianto inserito in una qualsiasi modalità spegne

- **RD con 2 settori:**

A settori spenti chiave multisetore inserisce in ON entrambi, **chiave monosettore** inserisce in ON il proprio settore

Con almeno un settore inserito in una qualsiasi modalità **chiave multisetore** spegne entrambi, **chiave monosettore** spegne il proprio settore